




Anbauanleitung der Laptop-Halterung *WaterRower laptop holder*




1
Legen Sie die Platte mit dem Logo nach unten auf den Boden.

Place the top plate with the logo facing down.

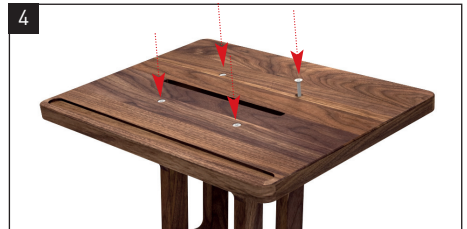

4
Drehen Sie nun die vier Schrauben von oben in die vier vorgebohrten Löcher. Fest anziehen.

Insert the screws (x4) into the holes provided on the top plate, and screw tight.

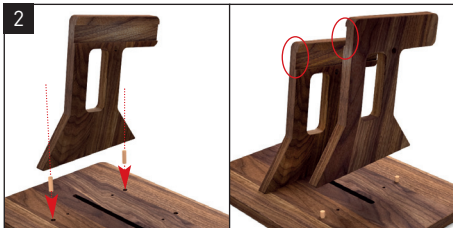


2
Stecken Sie die Dübel in die vorgefertigten Löcher, die Standfüße mit der Einkerbung nach innen auf der Platte befestigen.

Insert the wooden dowels (x4) into the holes provided on the top plate. Then line up the leg units (indentation side facing inwards) with the dowels and press the leg units onto the dowels until they connect with the top plate.



3
Drehen Sie die Halterung um.

Now turn the holder the right way up.

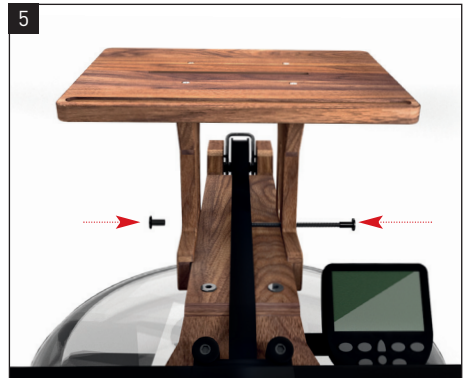

5
Um die Halterung auf dem WaterRower zu platzieren, müssen Sie diese unten leicht auseinanderbiegen. Stecken Sie nun die Gewindestange durch. Anschließend fest anziehen.

Now thread the long rod through the side of the leg. Place the nut insert into the opposite hole and then screw tight. Slightly part the legs of the holder as you place it onto your WaterRower (ensure the ridge on the top plate is on the side facing the handlebar).