





ERGATTA

BEDIENUNGSANLEITUNG

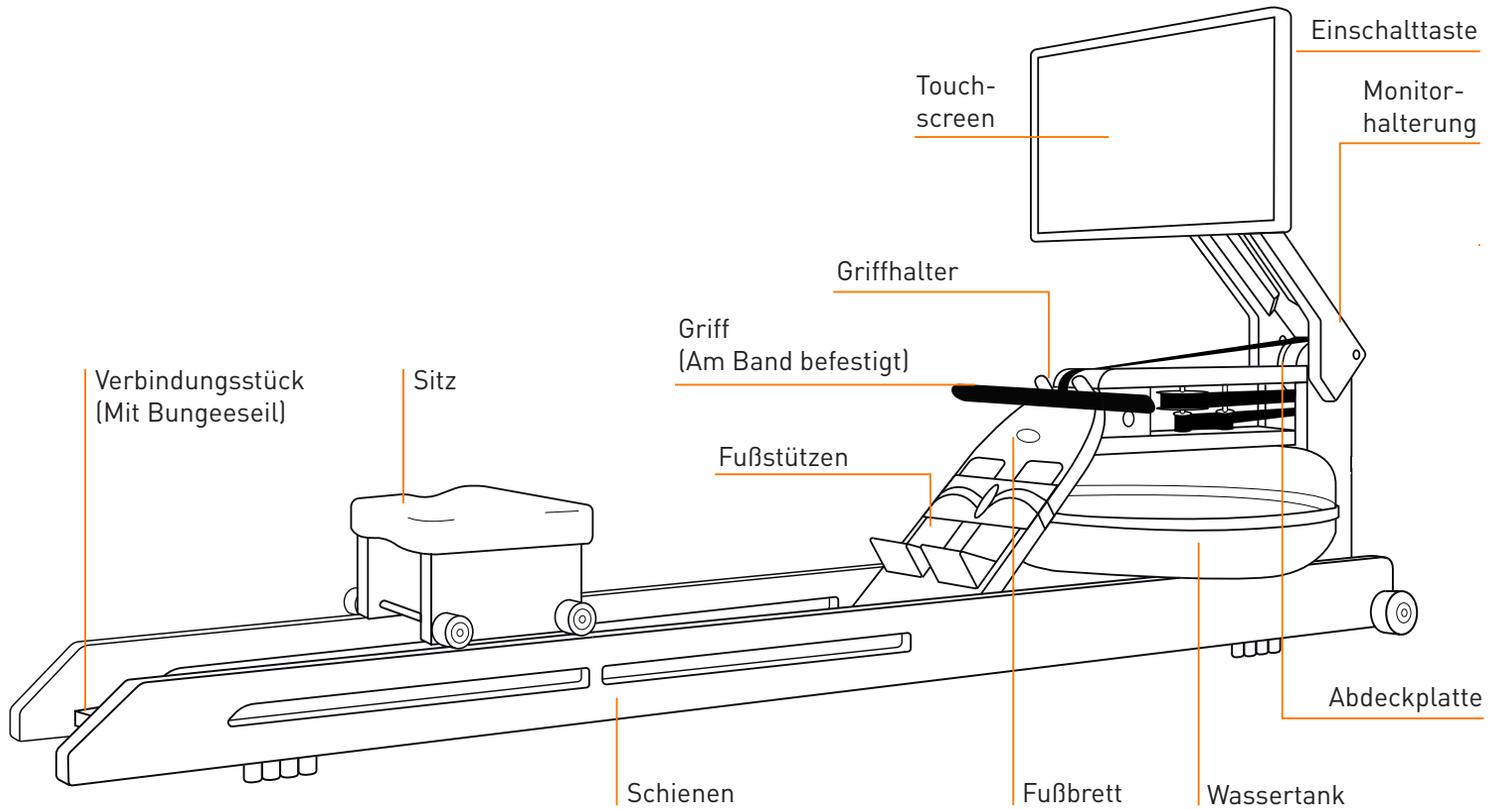


HAUPTTEILE

- A** Schienen (2x)
- B** Touchscreen
- C** Verbindungsstück mit Bungeeseil
- D** Sitz
- E** Fußbrett und Fußlaschen
- F** Wassertankeinheit mit Abdeckplatte und Monitorhalterung
- G** Griff (Am Band befestigt)

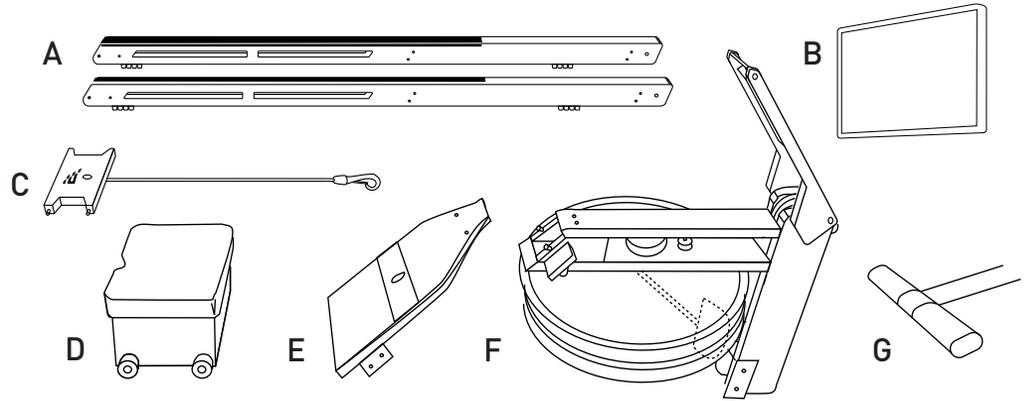

SONSTIGE TEILE

- H** Rollen (2x)
- I** JCB Schraube (8x)
- J** JCN Muffen (12x)
- K** Griffhalter (2x)
- L** Griffhalter-Schrauben (2x)
- M** 5 mm Inbus-Sechskantschlüssel (2x)
2,5 mm Inbus-Sechskantschlüssel (1x)
- N** Fußstützen (2x)
- O** Pumpe (1x)
- P** Touchscreen-Schraube (1x)
- Q** Netzkabel (1x)
- R** USB-Kabel (1x)
- S** Sensorkabel (1x)
- T** Stöpsel für Wassertank (1x)
- U** Fußbrett-Montagekarte (1x)

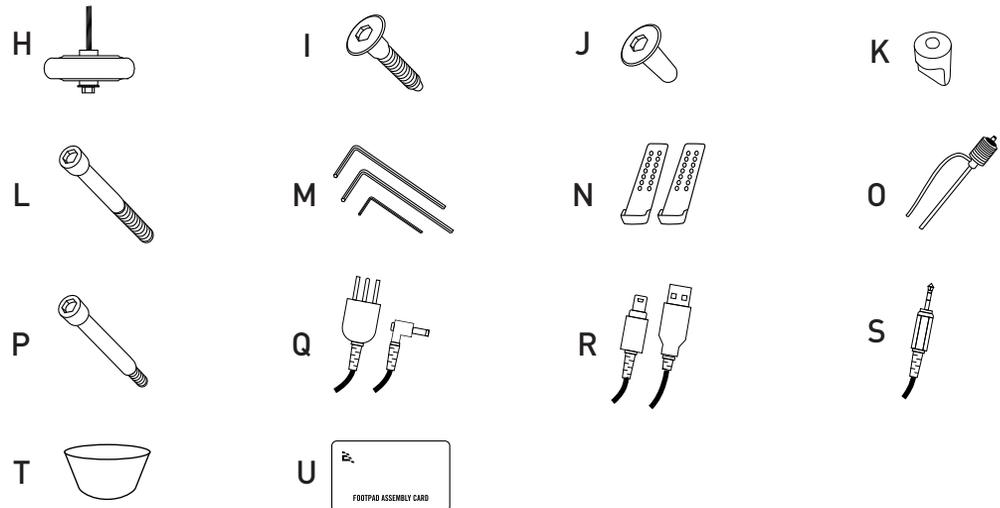

1

Die Schienen, parallel zueinander, auf den Boden legen.
Bitte sicherstellen, dass die Kargen nach innen zeigen.




2

Das Verbindungsstück so zwischen die Schienen legen, dass das Logo nach oben und das Bungeeseil mit Haken nach unten zeigt. Die Muffen (4x) vom Verbindungsstück lösen. Das Verbindungsstück mit den Schienen verbinden, indem man die Muffen nur handfest anzieht. Dafür den Inbus-Sechskantschlüssel verwenden. Dieser befindet sich unter dem Verbindungsstück in der Kunststoffhalterung des Bungeeseils.

JCN Muffen
(4x)




Inbus-Sechskantschlüssel

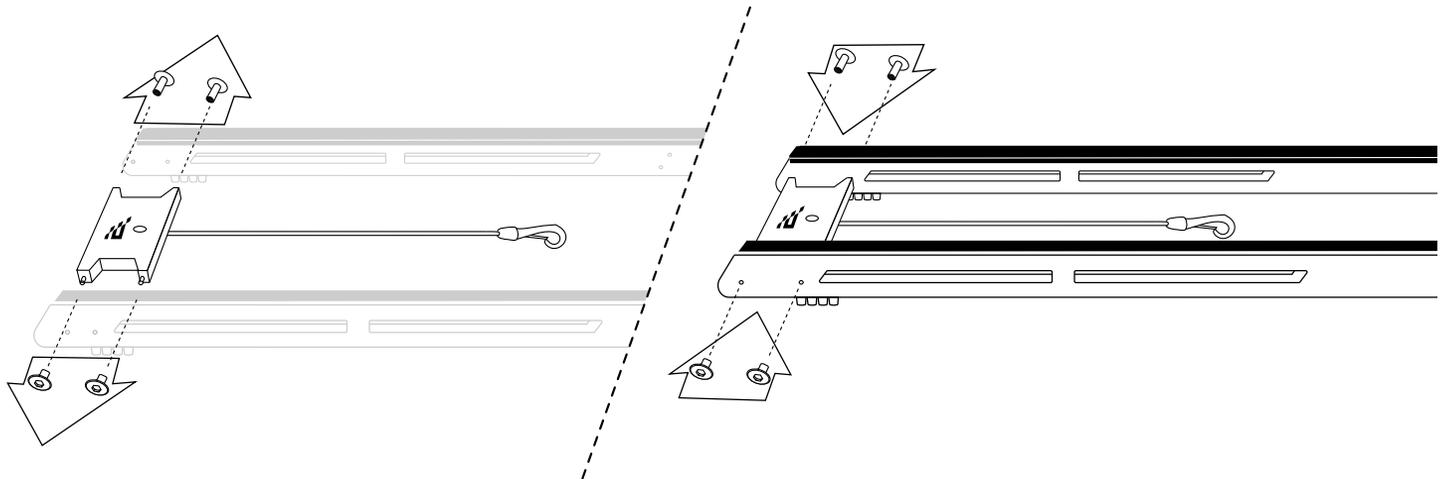

3

Den Sitz auf die Schienen legen. Bitte darauf achten, dass die Vertiefung der Sitzfläche nach hinten zeigt. Die vier schwarzen Führungsrollen (Innenseite) sollen so in die Kargen eingehakt werden, dass der Sitz nicht von den Schienen angehoben werden kann. Hierfür kann es sein, dass Sie die Schienen leicht auseinander drücken müssen.

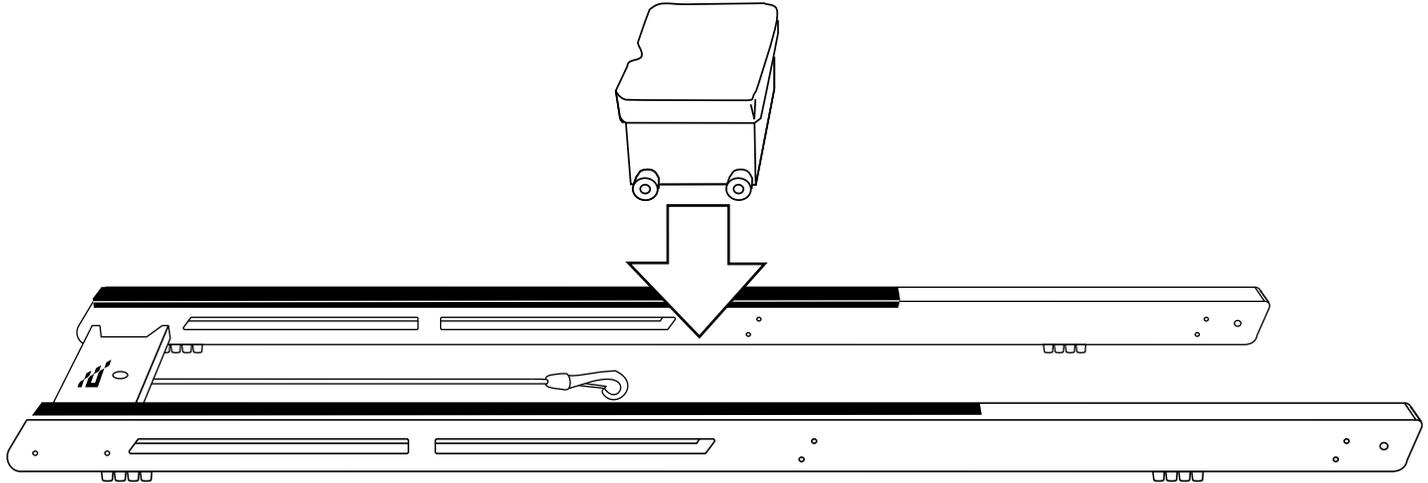


4

Lösen Sie die beiden Muffen von den Rollen. Anschließend werden die Rollen, wie abgebildet, von außen an den Schienen angebracht. Die Muffen erst mit den Händen anschrauben, dann mit dem 5mm Inbus-Sechskantschlüssel festziehen.



JCN Muffen
(2x)



Rollen
(2x)

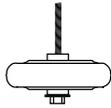


Inbus-Sechskantschlüssel

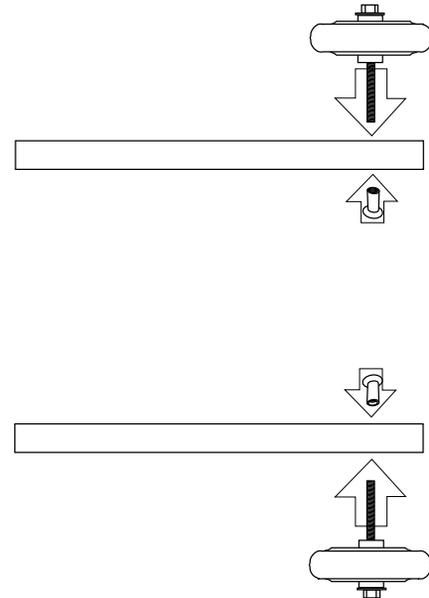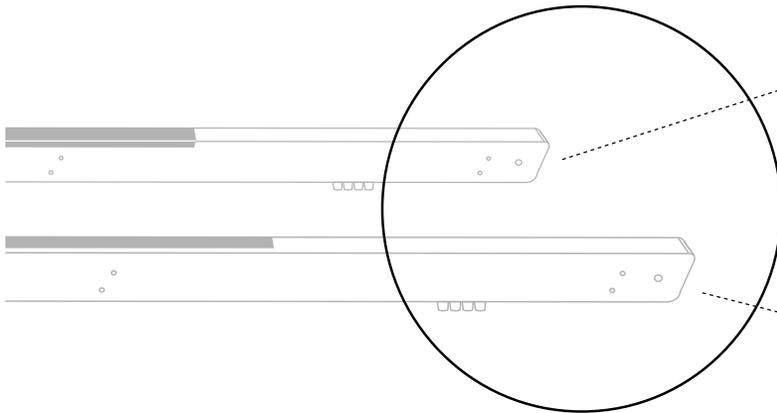

5

Für die Montage der Tankeinheit muss die Monitorhalterung aufgeklappt und arretiert werden. Dazu am Schnappverschluss ziehen und die Halterung hochklappen, bis diese einrastet.

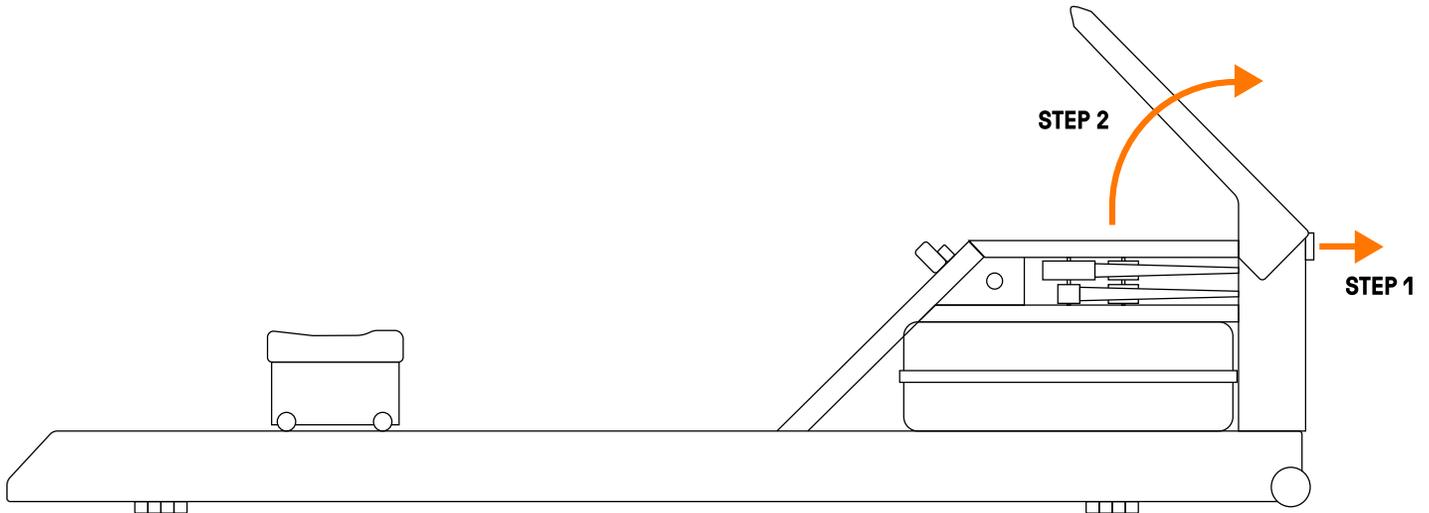

6

Die Tankeinheit auf die Schienen legen, dann mit den Muffen und kurzen Schrauben an den Schienen befestigen. Bitte erst nur handfest anschrauben.


JCN Muffen
(4x)



JCB Schrauben
(4x)



Inbus-Sechskantschlüssel

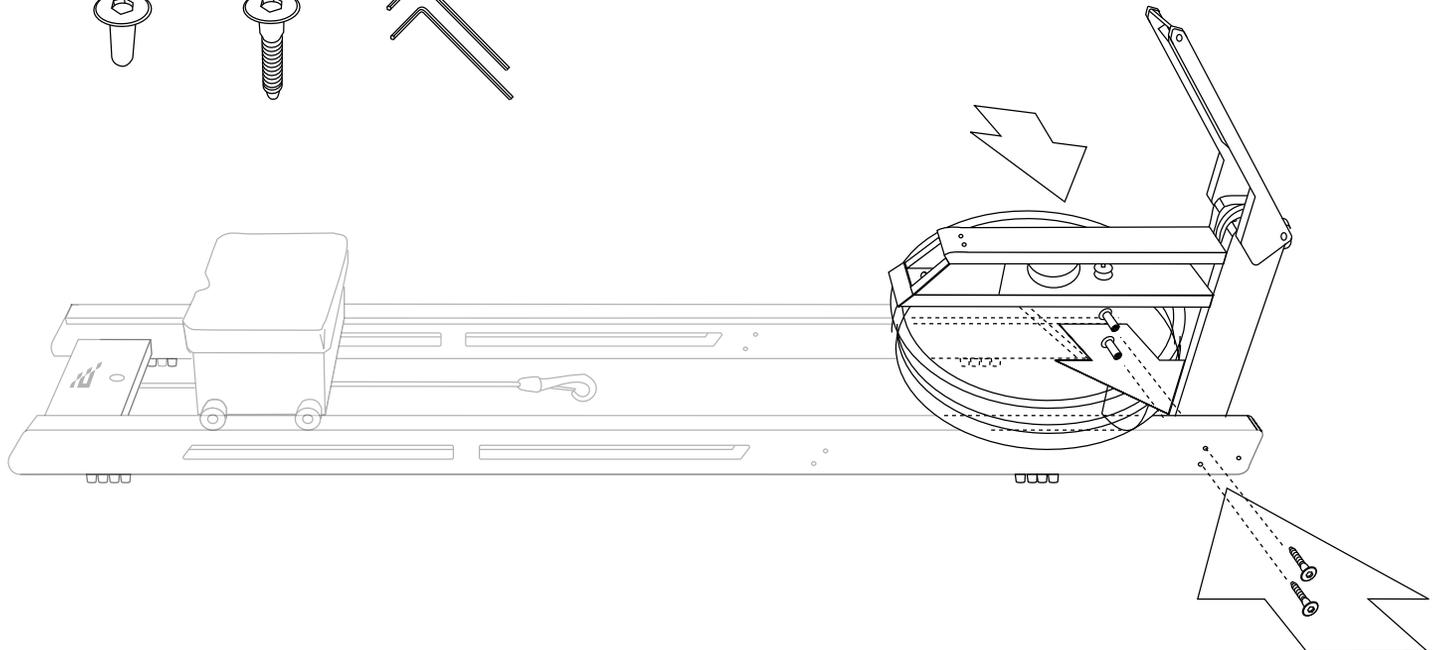

7

Die beiden Muffen der Abdeckplatte mit dem 5mm Inbus-Sechskantschlüssel lösen. Das Fußbrett zwischen die Schienen und an die Abdeckplatte platzieren. Als nächstes das Fußbrett mit den Muffen und den kurzen Schrauben an den Schienen wieder handfest befestigen.


JCN Muffen
(4x)



JCB
Schrauben
(4x)




Inbus-Sechskantschlüssel

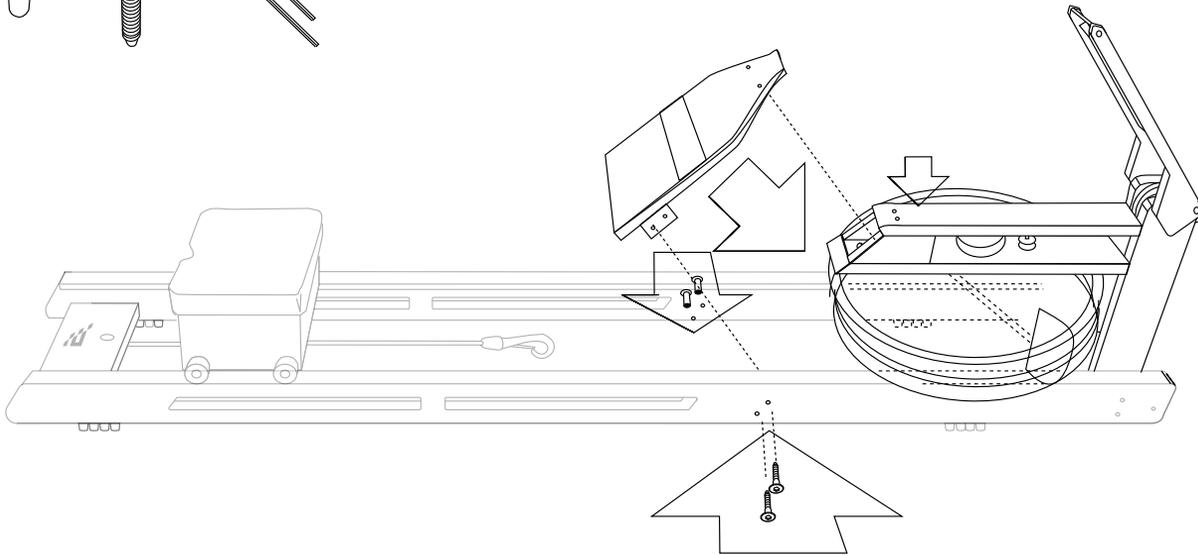

8

Die Fußbrett Montagekarte wie abgebildet in die Fußplattenöffnung schieben.
Die Fußplatten werden auf die Karte positioniert und gleichzeitig durchgeschoben.
Die Karte erleichtert hierbei das Durchführen.

Fußstützen
(2x)

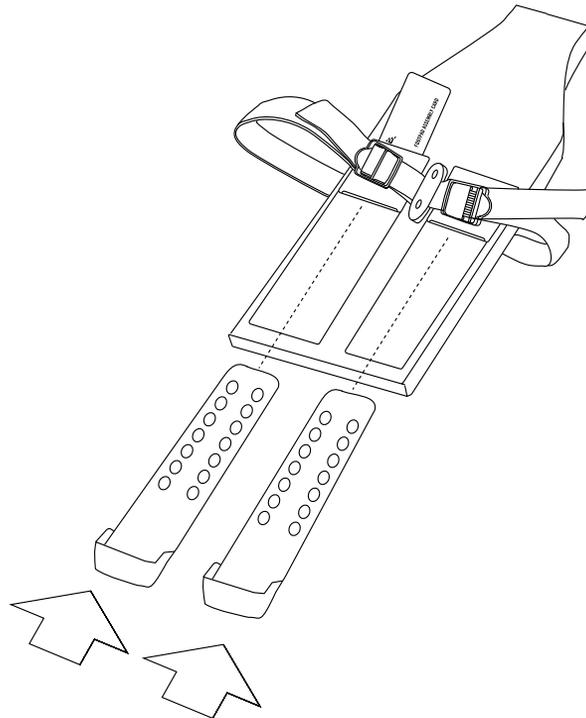

9

Die Griffhalter am Fußbrett mit den langen Schrauben anschrauben, dabei gucken die Einkerbungen nach unten. **Achtung:** die Schrauben nicht überdrehen!


Griffhalter-
Schraube
(2x)



Griffhalter
(2x)



Inbus-Sechs-
kantschlüssel


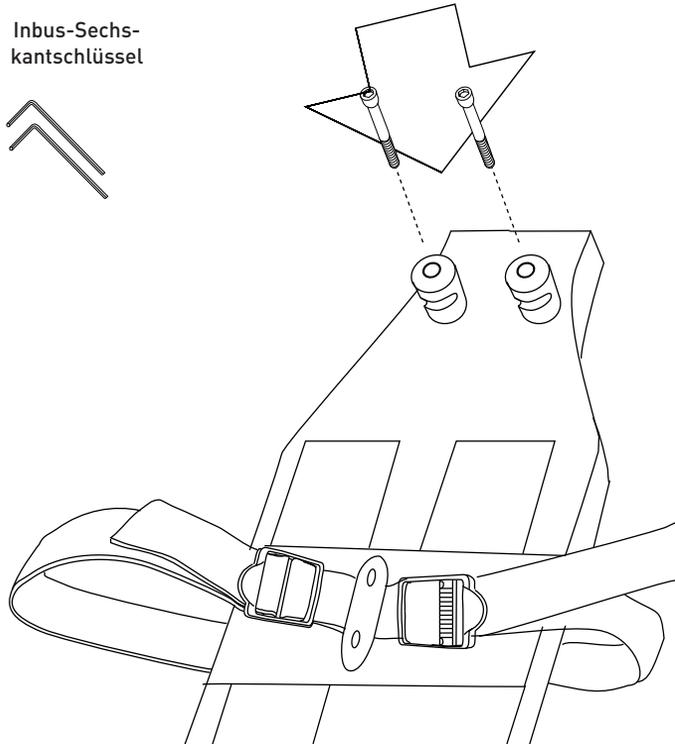


10

Mit dem 5mm Inbus-Sechskantschlüssel die Muffen nun festziehen. Auch die Muffen aus Schritt 4, 7 und 8 werden festgeschraubt sowie die beiden kurzen Schrauben der Abdeckplatte. Anschließend 1x Inbus-Sechskantschlüssel wieder unten am Verbindungsstück verstauen.





Achtung: kein Elektrowerkzeug nutzen, da der Schraubenkopf beschädigt werden kann.

Inbus-Sechskantschlüssel

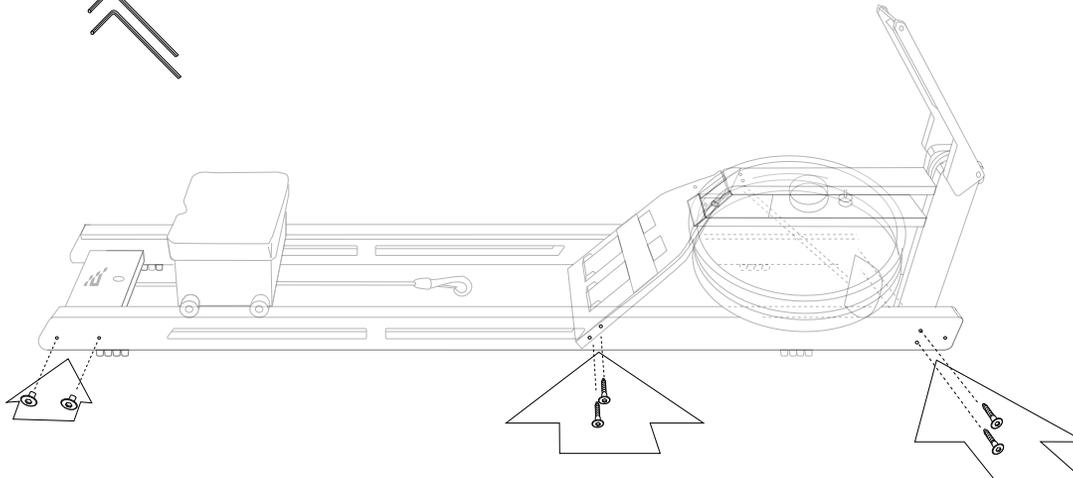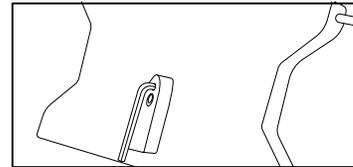

11

Die Monitorhalterung wieder einklappen und das Rudergerät hochkant stellen. Das Rückzuggummi nun mit dem Rückzugband verbinden. **Bitte beachten:** Das Rückzugband muss unter die Rolle geführt werden. (s. Abbildungen)

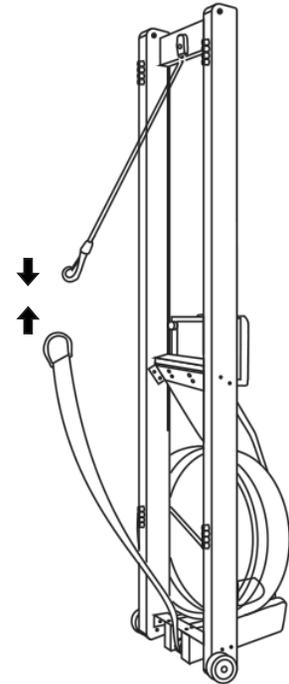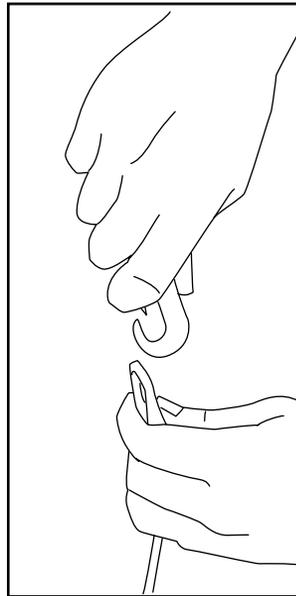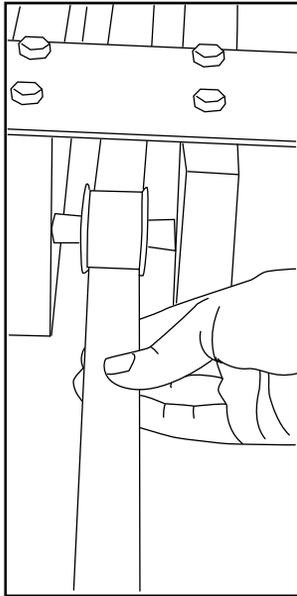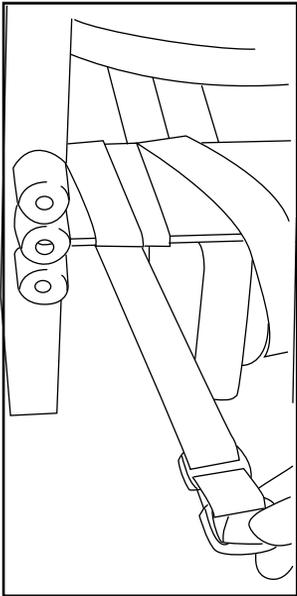

12

Legen Sie den WaterRower flach auf den Boden und füllen den Tank mit ca. 16-18 Liter destilliertes oder Leitungswasser. Eine Wasserpflegetablette zugeben (in der Ergatta-Tasche mitgeliefert). **Achtung:** Nicht mehr als die Hälfte des Tankes befüllen! Die Welle ist nicht abgedichtet! Es kann dadurch Wasser beim Aufstellen des Gerätes auslaufen.



Stöpsel für den
Wassertank



Pumpe




Tipp: Befüllen Sie einen Plastikeimer (oder ähnliches) mit klarem Wasser. Stellen Sie den Eimer auf die Tankeinheit. Tauchen Sie das Ansaugteil der Pumpe in den Eimer und den Einlassschlauch stecken Sie in die Öffnung des Tanks. Saugen Sie jetzt mit 3 – 4 Pumpbewegungen das Wasser an. Da der Ablauf des Wassers niedriger ist als der Eimer, läuft das Wasser ganz von allein in den Tank. Verschließen Sie danach den Tank wieder mit dem Stöpsel.

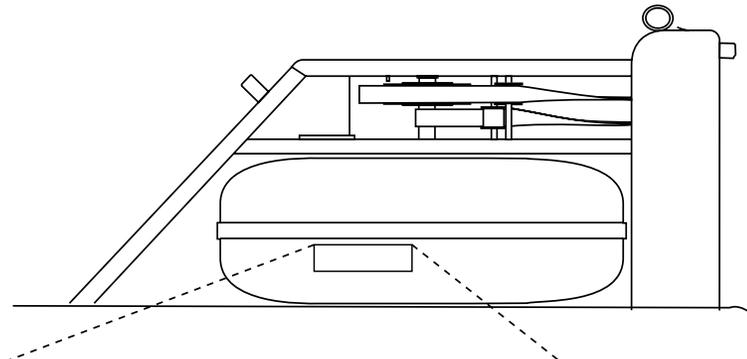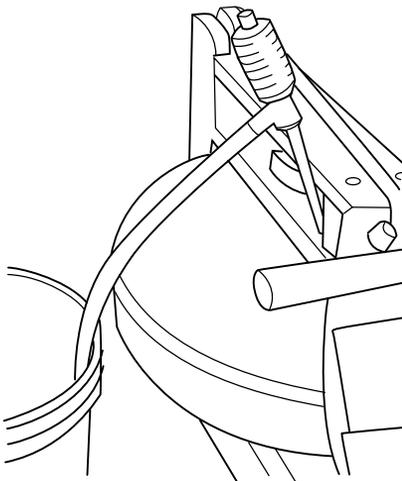

13

Zuerst das USB-Kabel anschließen. Danach den Touchscreen auf das Rudergerät montieren (s. Abbildung).

Rückseite Touchscreen

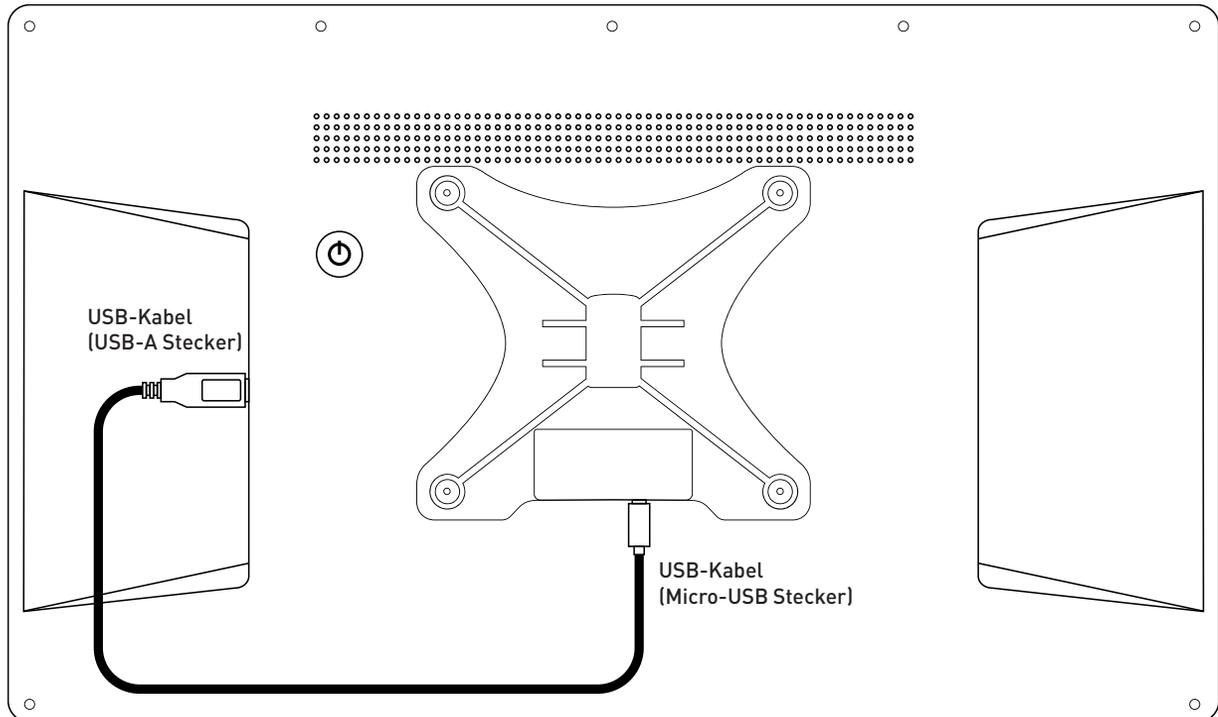


14

Den Touchscreen auf das Endstück der Monitorhalterung schieben, bis er einrastet (die Lautsprecher liegen oben). Mit der Touchscreen-Schraube und dem 2,5 mm Inbus-Sechskantschlüssel den Touchscreen auf der Monitorhalterung befestigen.

Touchscreen
Schraube




Inbus-Sechs-
kantschlüssel

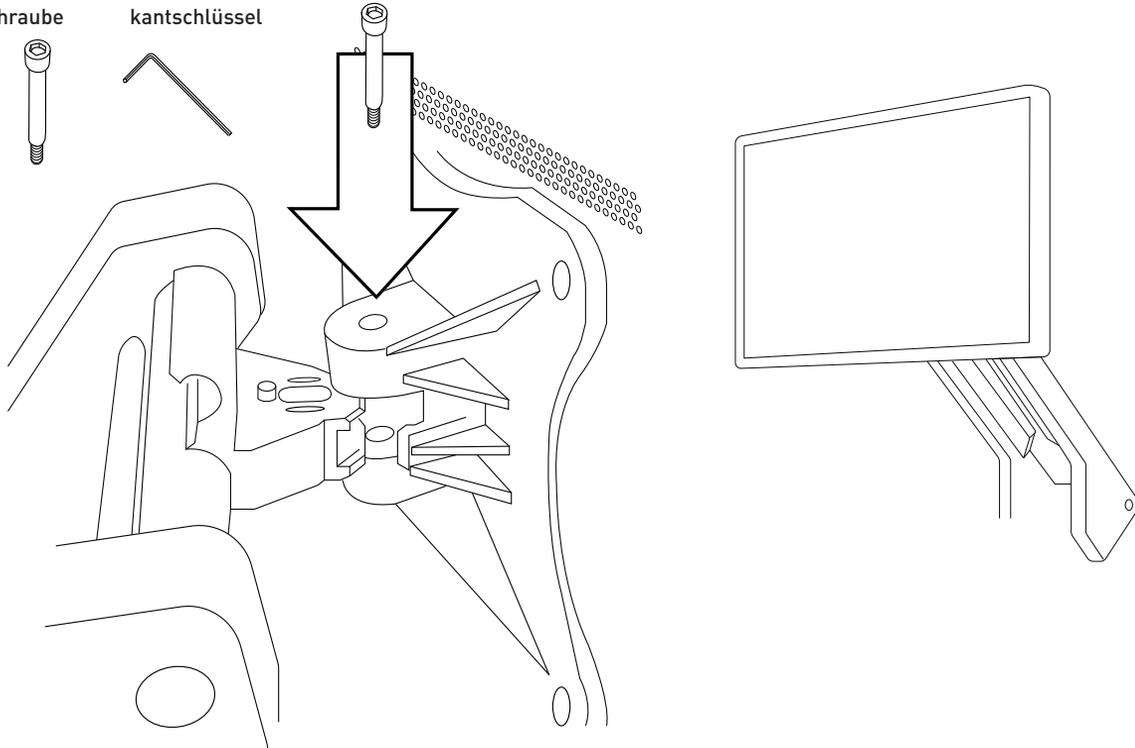


15

Die restlichen Kabel montieren (s. Abbildung)

Rückseite
Monitorhalterung

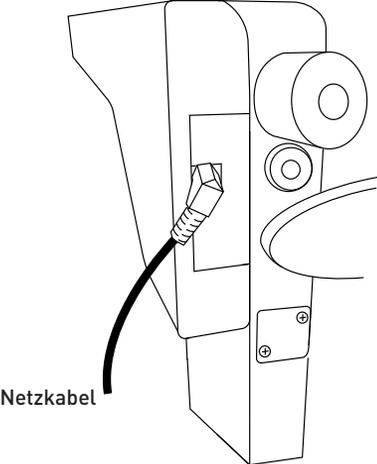

Rückseite
Touchscreen

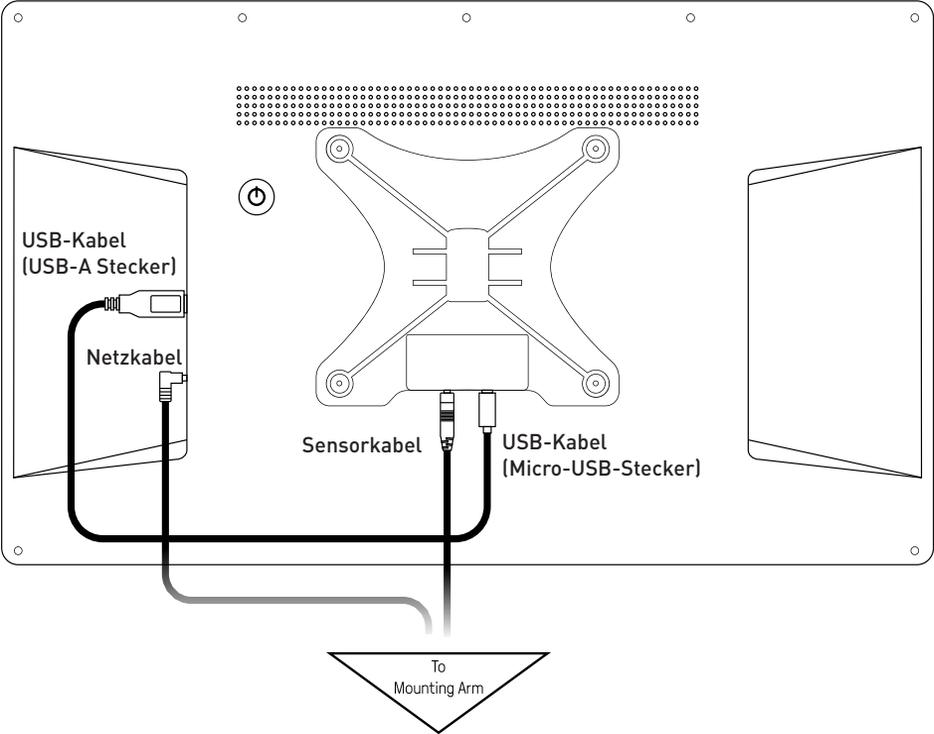

WEITERE INFORMATIONEN



Aufbau-Video



Aufbauanleitung PDF



Kontaktinformation

Serviceadresse:

WaterRower GmbH
Otto-Hahn-Straße 75
48529 Nordhorn
Telefon 0 59 21 - 17 98 400
info@nohrd.de
www.nohrd.de

