



Laufschienen-Austausch

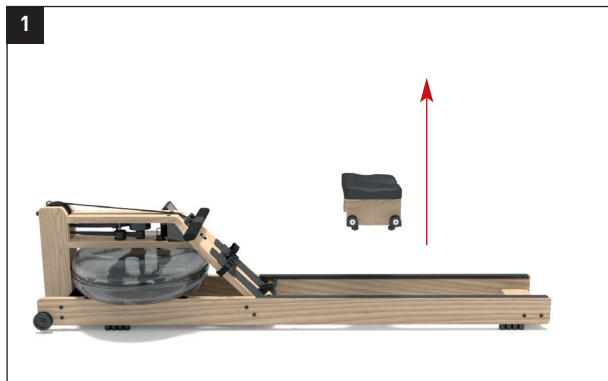

Nehmen Sie den Rollstuhl von den Schienen. Diese dabei leicht auseinander drücken.

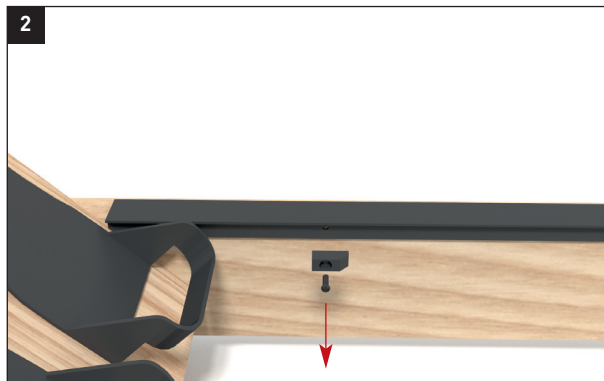


Lösen und entfernen Sie nun die Sitzstopper aus den Schienen. Benutzen Sie hierfür einen Inbusschlüssel.
(Insgesamt zwei Sitzstopper inkl. Schrauben pro Schiene.)




Nehmen Sie nun die Kunststoff-Laufschiene von der Holzschiene. Die Kunststoff-Laufschiene kann sehr fest sitzen, benutzen Sie ggfs. einen Schraubendreher o. ä. zum Hebeln.



Legen Sie die defekte Laufschiene neben die neue. Kürzen Sie die neue Laufschiene auf Länge der defekten Laufschiene ein. Benutzen Sie hierfür eine Eisensäge bzw. eine Bügelsäge oder ein scharfes Cutter-Messer.

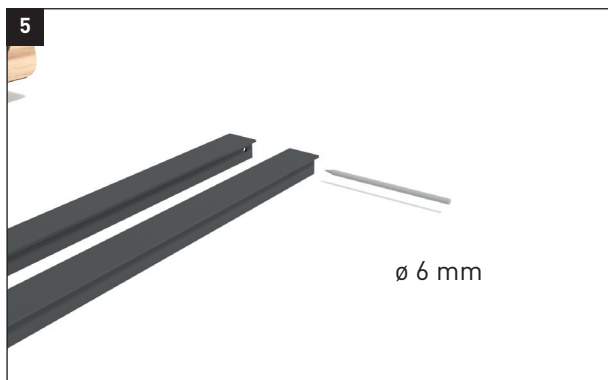

Markieren Sie die Löcher für die Sitzstopper und Schrauben. Bohren Sie nun ein 6 mm Loch in die neue Laufschiene.
(Insgesamt zwei Löcher pro Schiene.)

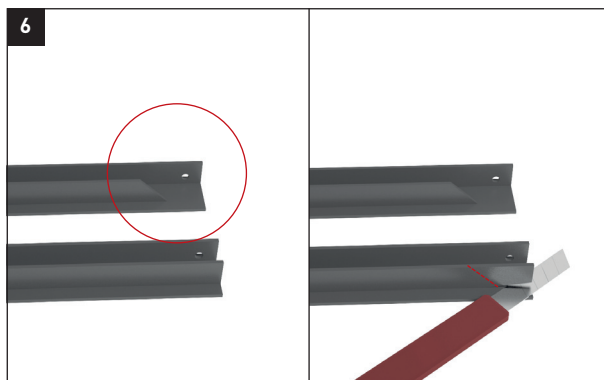

Schrägen Sie die Laufschiene mit einem Cutter-Messer oder einem Seitenschneider an (wie die alte Laufschiene). Dies ist nötig, damit die Kunststoffflasche in das Holz passt.



Platzieren Sie die neue Laufschiene nun auf der Holzschiene und schlagen Sie diese mit Hilfe eines Hammers ein. Benutzen Sie eine Unterlage (z. B. Holz oder Pappe), damit die Laufschiene nicht beschädigt wird.



Sobald die Laufschiene passend sitzt, schrauben Sie die Sitzstopper (aus Schritt 2) wieder an.